


УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ


STANDARD

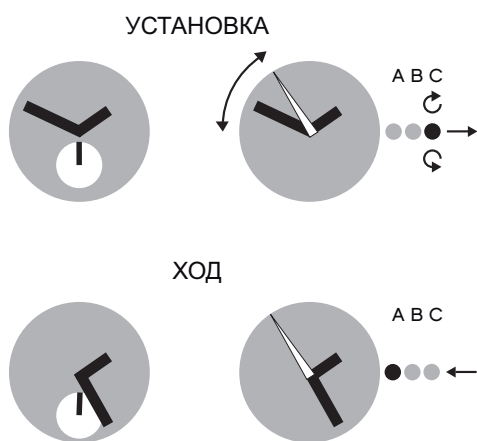

A: Нормальная позиция головки
C: Позиция установки времени

Для установки времени выдвините головку в позицию C и поворачивайте по часовой стрелке. После завершения перестановки верните головку в позицию A.

TOUCH / FUN

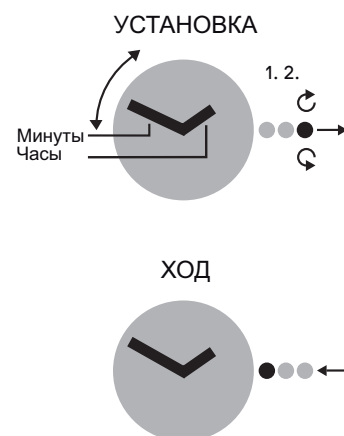


Установка времени

Вытянуть заводную головку в положение 2. Медленным вращении головки Вы можете установить минуты, быстрым вращении – часы. Нажать на головку и привести в исходное положение.


УСТАНОВКА ДАТЫ И ДНЯ НЕДЕЛИ

STANDARD

УСТАНОВКА

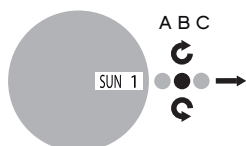

ХОД

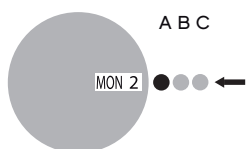

Для установки даты вытянуть головку в положение В и поворачивать против часовой стрелки. Для установки дня недели головку поворачивать по часовой стрелки. После установки отжать головку снова в положение А.


РЕГУЛИРОВКА СТРЕЛОК

TOUCH / FUN


ТЕСТ / ОК



НАСТРОЙКА ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ

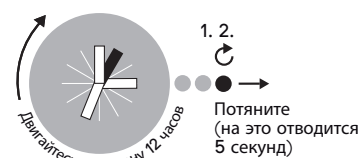

НАСТРОЙКА МИНУТНОЙ СТРЕЛКИ

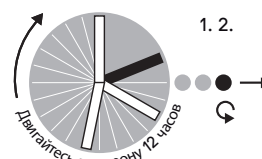

ХОД



Проверка и установка

Держать заводную головку нажатой в течение 5 секунд.

Если обе стрелки установятся точно на 12 часов – все нормально. Нажмите на заводную головку еще раз и стрелки возвратятся на указание актуального времени.

В случае если стрелки не установятся точно на 12 часов, их необходимо отрегулировать. Вытяните заводную головку в положение 2, для установки часовой стрелки поверните ее по часовой стрелке, для минутной – против часовой стрелки. После этого верните заводную головку в исходное положение, стрелки возвратятся на указание актуального времени.

ПОДСВЕТКА LOOMI: ДИСПЛЕЙ

TOUCH LOOMI

НАЖМИТЕ СЛЕГКА ВАШ SWATCH




LOOMI ВКЛЮЧАЕТСЯ



LOOMI


ПОДСВЕТКА

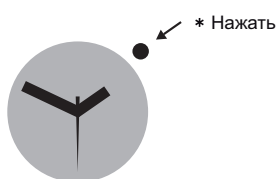


POP



ЗАКРЕПИТЬ

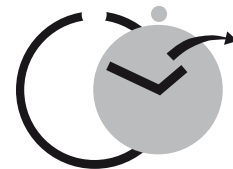

СНЯТЬ

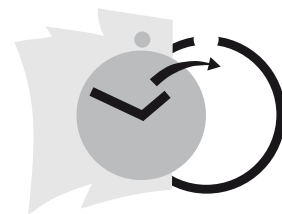

ЗАКРЕПИТЬ НА ОДЕЖДЕ



ПРИМЕЧАНИЕ: Вы можете носить Ваши часы Swatch просто на браслете или прикрепите их непосредственно на Вашу одежду.


TOUCH ALARM

ПОКАЗАТЬ ВРЕМЯ БУДИЛЬНИКА



Слегка коснитесь Ваших часов Swatch. Стрелки передвинутся и в течение приблизительно 4 секунд будут показывать установленное на будильнике время.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ СИГНАЛА БУДИЛЬНИКА

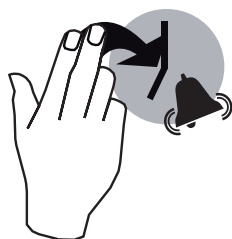

Слегка коснитесь Ваших часов Swatch для остановки звона будильника.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ БУДИЛЬНИКА



...ВКЛЮЧЕНИЕ БУДИЛЬНИКА



ПОСМОТРЕТЬ ПОСЛЕДНЕЕ УСТАНОВЛЕННОЕ ВРЕМЯ БУДИЛЬНИКА



...УСТАНОВИТЬ НОВОЕ ВРЕМЯ



ХОД



Включение/выключение будильника, установка времени будильника
Коротко нажмите на заводную головку и стрелки укажут какой текущий режим включен или выключен. Для изменения режима еще раз нажмите на головку.

Установить заводную головку в положение 1 и стрелки автоматически укажут время, установленное на будильнике последним. Для того, чтобы изменить его вращайте головку. (При медленном вращении головки Вы можете установить минуты, при быстром вращении – часы). После того, как Вы вновь нажмете головку, стрелки вернуться на указание времени, будильник будет активирован.

ДЕМОНСТРАЦИЯ БУДИЛЬНИКА



Для прослушивания звука будильника нажмите на заводную головку и держите 2 секунды.

Для остановки звука еще раз нажмите на головку.




ВНИМАНИЕ: в случае, если стрелки нечетко показывают ON/OFF (режим будильника), необходимо вновь установить время пробуждения (например, после замены батареи или сильного встряхивания).

ИГРА НА СЕНСОРНОМ ЭКРАНЕ



Слегка коснитесь Ваших часов Swatch.

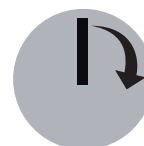

Стрелки сходятся на 12 часах и вместе делают по меньшей мере один полный оборот.



ВНИМАНИЕ: В случае, если стрелки не установятся точно на 12 часов, их необходимо отрегулировать.




~4 секунды


Стрелки останавливаются случайно и несколько секунд показывают результат игры ...и возвращаются обратно к показу актуального времени.

**ФУНКЦИЯ SCUBA: КОНТРОЛЬ
ВРЕМЕНИ**

УСТАНОВИТЬ

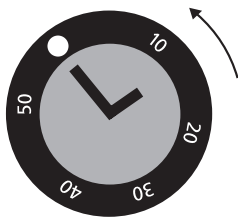

ПОСМОТРЕТЬ

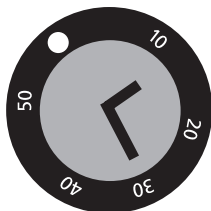

Использование кольца для настройки
Предназначено для установки времени
начала и длительности занятия. Совместите
метку на кольце с минутной стрелкой. Время
начала занятия обозначено меткой на
кольце. Длительность занятия отмеряется
минутной стрелкой на шкале кольца.

**ОБРАТИТЕ
ВНИМАНИЕ**

ВАЖНО: После попадания в соленую
воду часы Scuba 200 Chrono следует
обязательно сполоснуть в пресной воде.

ВНИМАНИЕ: Часы Scuba 200 Chrono не
являются профессиональными часами для
подводного плавания.