

KRONABY
SWEDEN

ИНСТРУКЦИЯ

Благодарим Вас за выбор часов Kronaby!

Часы являются многофункциональным устройством и относятся к категории технически сложных товаров. Как прибор для измерения времени, они обеспечивают выполнение нескольких функций – измерение текущего времени в часах и минутах, а также обладают функцией водозащиты (в различных пределах). Помимо этих функций, часы Kronaby являются гибридными смарт-часами, выполняющими функции будильника, таймера, секундомера и другие. Далее вы найдете инструкцию по эксплуатации своих часов и условия гарантийного обслуживания.

Обращаем ваше внимание, что с обновлением приложения и прошивки часов список выполняемых функций может изменяться. Актуальная информация обо всех новых функциях и их настройке доступна на официальном сайте часов Kronaby www.kronaby.com.

Модели с дополнительным циферблатом с одной стрелкой



Модели с дополнительным циферблатом с двумя стрелками



Модели с двумя дополнительными циферблатами



Модель без дополнительного циферблата



Начало работы с часами Kronaby


Android

Время и другие функции часов Kronaby настраиваются с помощью приложения, которое необходимо установить на ваш смартфон. Этот раздел поможет вам установить приложение Kronaby на смартфон на базе Android, зарегистрироваться в приложении, соединить часы и приложение по Bluetooth, откалибровать стрелки. После этого время будет установлено автоматически в соответствии с вашим текущим местным временем, и вы сможете настроить остальные функции.

ВНИМАНИЕ: Нажатие на кнопки/ заводную головку перед установкой приложения приведет к вращению стрелок и попытке часов подключиться к приложению. Не беспокойтесь, но предпочтительнее не нажимать на кнопки до получения соответствующего запроса приложения.

УСТАНОВКА ПРИЛОЖЕНИЯ:

- 1) Установите приложение Kronaby из Google Play. В поиске введите «Kronaby».
ВНИМАНИЕ: В Google Play доступно еще одно приложение от Kronaby под названием «Kronaby Friend». Его вам потребуется установить позднее, если вы захотите воспользоваться функцией «Веди меня домой».
- 2) Запустите приложение Kronaby.
- 3) Зарегистрируйтесь, указав данные вашего аккаунта Google, или создайте аккаунт с помощью адреса электронной почты и пароля.

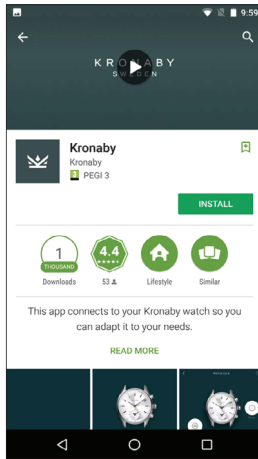

Если вы создали аккаунт при покупке часов на сайте Kronaby.com, вы можете использовать те же данные для входа в приложение.

ВНИМАНИЕ: Невозможно создать аккаунт, указав уже используемый адрес электронной почты. Если вы забыли пароль, вы можете отправить его себе через меню «Войти».

- 4) Ознакомьтесь и примите условия использования и Политику конфиденциальности.
- 5) Подтвердите ваш адрес электронной почты и выберите, хотите ли вы получать информационную рассылку от Kronaby.

СОЕДИНЕНИЕ ЧАСОВ С ПРИЛОЖЕНИЕМ:

- 1) Для подключения приложения к часам

необходимо включить функцию Bluetooth на вашем смартфоне и не выключать ее для корректной работы часов. Большинство функций основаны на соединении часов с телефоном, и отключение интернета или Bluetooth приведет к некорректной работе часов.

- 2) Разрешите приложению доступ к вашему местоположению. Это необходимо для корректной работы некоторых функций часов.
- 3) Возьмите часы и следуйте инструкциям на экране для того, чтобы соединить их с приложением. Когда вы нажмете на заводную головку, стрелки начнут вращаться, и приложение попытается соединиться с часами. Обычно установка соединения занимает менее минуты. Для этого телефон и часы должны быть расположены как можно ближе друг к другу.
- 4) После установки соединения стрелки часов прекратят вращаться, и приложение уведомит вас об успешном соединении. Далее необходимо откалибровать часы. Стрелки должны быть откалиброваны строго на 12 часов. Если вы не откалибруете стрелки, это приведет к некорректному отображению времени и выполнению некоторых функций.
- 5) Начните калибровку минутной стрелки, вращая колесико на экране смартфона пока стрелка на часах не укажет ровно на 12 часов. Затем нажмите «Далее» и аналогично откалибруйте часовую стрелку, чтобы она указывала ровно на 12 часов. Вращение колесика на экране по часовой стрелке приведет к вращению стрелки на часах в том же направлении.
- 6) Если на ваших часах есть дополнительный циферблат(-ы), стрелки на нем(них) также необходимо откалибровать, чтобы они указывали ровно на 12 часов. После этого нажмите «Готово».

Для корректной работы всех функций часов приложение должно работать в фоновом режиме. Закрытие приложения вызовет проблемы в работе часов, что является особенностью операционной системы Android.

iOS


Время и другие функции часов Kronaby настраиваются с помощью приложения, которое необходимо установить на ваш смартфон. Этот раздел поможет вам установить приложение Kronaby на смартфон Apple, зарегистрироваться в приложении, соединить часы и приложение по Bluetooth, откалибровать стрелки. После этого время будет установлено автоматически в соответствии с вашим текущим местным временем, и вы сможете настроить остальные функции.

ВНИМАНИЕ: Нажатие на кнопки/ заводную головку перед установкой приложения приведет к вращению стрелок и попытке часов подключиться к приложению. Не беспокойтесь, но предпочтительнее не нажимать на кнопки до получения соответствующего запроса приложения.

УСТАНОВКА ПРИЛОЖЕНИЯ:

- 1) Установите приложение Kronaby из AppStore. В поиске введите «Kronaby».

ВНИМАНИЕ: В AppStore доступно еще одно приложение от Kronaby под названием «Kronaby Friend». Его вам потребуется установить

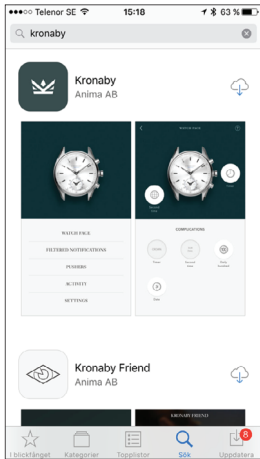

позднее, если вы захотите воспользоваться функцией «Веди меня домой».

- 2) Запустите приложение Kronaby.
- 3) Зарегистрируйтесь, указав данные вашего аккаунта Facebook, или создайте аккаунт с помощью адреса электронной почты и пароля. Если вы создали аккаунт при покупке часов на сайте Kronaby.com, вы можете использовать те же данные для входа в приложение.

ВНИМАНИЕ: Невозможно создать аккаунт, указав уже используемый адрес электронной почты. Если вы забыли пароль, вы можете отправить его себе через меню «Войти».

- 4) Ознакомьтесь и примите условия использования и Политику

конфиденциальности.

- 5) Подтвердите ваш адрес электронной почты и выберите, хотите ли вы получать информационную рассылку от Kronaby.

СОЕДИНЕНИЕ ЧАСОВ С ПРИЛОЖЕНИЕМ:

- 1) Для подключения приложения к часам необходимо включить функцию Bluetooth на вашем смартфоне и не выключать ее для корректной работы часов. Большинство функций основаны на соединении часов с телефоном, и отключение интернета или Bluetooth приведет к некорректной работе часов. Приложению также необходим доступ к вашему местоположению для корректной работы некоторых функций часов.
- 2) Возьмите часы и следуйте инструкциям в приложении для того, чтобы соедините их с приложением. Когда вы нажмете на заводную головку, стрелки начнут вращаться и приложение попытается соединиться с часами. Обычно установка соединения занимает менее минуты. Для этого телефон и часы должны быть расположены как можно ближе друг к другу.
- 3) После установки соединения стрелки часов прекратят вращаться, и приложение уведомит вас об успешном соединении. Далее необходимо откалибровать часы. Стрелки должны быть откалиброваны строго на 12 часов. Если вы не откалибруете стрелки, это приведет к некорректному отображению времени и выполнению некоторых функций.
- 4) Начните калибровку минутной стрелки, вращая колесико на экране смартфона, пока стрелка на часах не укажет ровно на 12 часов. Затем нажмите «Далее» и аналогично откалибруйте часовую стрелку, чтобы она указывала ровно на 12 часов. Вращение колесика на экране по

часовой стрелке приведет к вращению стрелки на часах в том же направлении.

- 5) Если на ваших часах есть дополнительный циферблат(-ы), стрелки на нем (них) также необходимо откалибровать, чтобы они указывали ровно на 12 часов. После этого нажмите «Готово».

Для корректной работы всех функций часов приложение должно работать в фоновом режиме. Закрытие приложения вызовет проблемы в работе часов, что является особенностью операционной системы Android.

Настройка функций часов Kronaby

Android и iOS

Время и другие функции часов Kronaby настраиваются с помощью приложения, которое необходимо установить на вашем смартфоне. Информация об установке приложения и соединении часов со смартфоном на базе iOS или Android представлена в разделе «Начало работы».

Для корректной работы всех функций часов Bluetooth на вашем смартфоне должен быть включен, а приложение должно работать в фоновом режиме. Закрытие приложения вызовет проблемы в работе часов, что является особенностью операционной системы вашего смартфона.

Этот раздел поможет вам настроить необходимые функции часов Kronaby. Содержание раздела:

- Обзор приложения
- Настройка функций циферблата
- Настройка фильтрации оповещений
- Настройка функций триггерных кнопок
- Настройка цели активности
- Настройки приложения
- Обновление приложения и прошивки часов
- Сброс настроек часов
- Смена смартфона

ОБЗОР ПРИЛОЖЕНИЯ:

Приложение Kronaby позволяет вам мгновенно настраивать функции часов в соответствии с вашими потребностями. Часы Kronaby и их функции разработаны командой Kronaby в Мальмё, Швеция.

Меню управления приложения включает в себя 4 раздела для настройки функций часов (функции циферблата, фильтрация оповещений, функции триггерных кнопок, цель активности) и 5-й раздел для управления настройками приложения и просмотра информации о часах и приложении.

Для установки функции необходимо перетянуть соответствующий ей значок в свободный слот в каждом разделе. Чтобы настроить функцию или получить дополнительную информацию о ней, нажмите на значок функции.



ЦИФЕРБЛАТ ЧАСОВ

ФИЛЬТРАЦИЯ ОПОВЕЩЕНИЙ

КНОПКИ


АКТИВНОСТЬ

НАСТРОЙКИ

Значок «?» в правом верхнем углу в разделе любой функции открывает меню с подсказками по её установке.

НАСТРОЙКА ФУНКЦИЙ ЦИФЕРБЛАТА:

В нижней части экрана отражаются все функции, доступные для установки на циферблат ваших часов. Во вкладке «Заводная головка» вы можете установить функции, активируемые нажатием заводной головки. Вкладка «Дополнительный циферблат» доступна для моделей с одним или двумя дополнительными циферблатами, на которые также могут быть установлены некоторые функции. На циферблат часов могут быть установлены следующие функции:

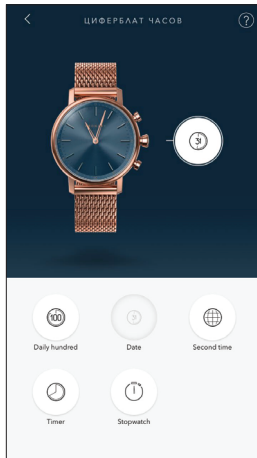

- **Second time – Второй часовой пояс**
Отображение времени в другом часовом поясе по нажатию на заводную головку. Вы также можете установить домашний часовой пояс, и при смене часового пояса другой часовой пояс будет автоматически заменен на домашний часовой пояс.
- **Date – Дата**
При нажатии на заводную головку обе стрелки часов укажут на минуту, соответствующую текущей дате. Эта функция также доступна для установки на дополнительный циферблат в избранных моделях линейки APEX (A1000-3111 и A1000-3112).

- **Timer – Таймер**

Для управления таймером используйте заводную головку и триггерные кнопки по следующей инструкции:

Заводная головка	
Нажмите	Активация функции
Удерживайте	Увеличить время
Отпустите	Запустить таймер
Нажмите два раза	Сбросить
Верхняя триггерная кнопка	
Нажмите	Увеличить время на 1 мин.
Нажмите два раза	Увеличить время на 10 мин.
Нижняя триггерная кнопка	
Нажмите	Уменьшить время на 1 мин.
Нажмите два раза	Увеличить время на 10 мин.

Функция не доступна для установки на дополнительный циферблат.

- **Daily hundred – Ежедневная сотня**

При нажатии на заводную головку стрелки часов укажут на число, соответствующее проценту достижения заданной вами цели активности.

- **Day of week – День недели**

Эта функция доступна для установки на второй дополнительный циферблат со шкалой дней недели в избранных моделях линейки APX (A1000-3111 и A1000-3112).

- **Stopwatch – Секундомер**

Для управления таймером используйте заводную головку и триггерные кнопки по следующей инструкции:


Заводная головка	
Нажмите	Активация функции секундомера
Верхняя триггерная кнопка	
Нажмите	Начать отсчет
Нажмите повторно	Остановить отсчет
Нижняя триггерная кнопка	
Нажмите	Сбросить
Нажмите повторно	Новый круг

НАСТРОЙКА ФИЛЬТРАЦИИ ОПОВЕЩЕНИЙ

Функция фильтрации оповещений позволяет вам выбрать контакты, приложения или функции телефона, уведомления от которых будут отображаться с помощью вибрации и направления стрелок (1,2 или 3) в зависимости от выбранного типа оповещения.

Вы можете настроить три типа вибрации: 1, 2 или 3 вибрации (им соответствует 1-ая, 2-ая и 3-я колонки со слотами). 3 вибрации рекомендуется устанавливать на наиболее важные для вас оповещения, так как их проще всего ощутить на руке, но они приводят к более быстрой разрядке батарейки.

В нижней части экрана отражаются все контакты и функции, доступные для установки и получения оповещений в виде вибрации:

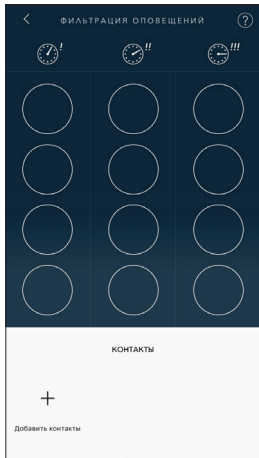

- **Контакты**

Нажмите на значок «+», выберите из списка контактов человека, перетащите значок с данным контактом в пустой слот в колонке, соответствующей желаемому количеству вибраций, и получайте оповещения, когда этот контакт будет пытаться связаться с вами.

- **All calls – Все звонки**

Часы Kronaby оповестят вас, когда вам кто-то звонит.

- **All text – Все сообщения**

Часы Kronaby оповестят вас, когда в приложении «Сообщения» или «iMessage» поступает сообщения.

- **Calendar - Календарь**

Часы Kronaby оповестят вас о предстоящей встрече, запланированной в приложении «Календарь».

- **Get moving – «Пошевеливайся!»**

Если вы будете находиться без движения в течение часа, часы Kronaby напомнят вам, что вы мало двигаетесь. Вибросигнал будет поступать каждый час.

- **Silent alarm – Будильник**

Нажмите на значок функции, чтобы настроить желаемое время будильника и частоту повтора. Чтобы отложить звонящий будильник на 10 мин, нажмите на заводную головку. Чтобы пропустить будильник, удерживайте заводную головку в течение 3-х секунд.

- **Step goal – Цель активности**

Часы Kronaby оповестят вас, когда вы достигнете свою ежедневную цель количества пройденных шагов. Задать или изменить заданную цель можно в разделе «Активность».

- **IFTTT**

Данная функция работает в сочетании с сервисом IFTTT (If This, Then That), настроить который можно на официальном сайте ifttt.com. Часы Kronaby будут вибрировать установленное количество раз при активации выбранной функции IFTTT.

- **Важные приложения**


Нажмите на значок «+», выберите из списка важное приложение и получайте оповещения, когда это приложение отправляет уведомление. Во вкладке «Ваши приложения» будут отображаться все приложения, отправившие уведомления с тех пор, как вы носите Kionaby. Их список регулярно обновляется. Затем перетащите значок с выбранным приложением в пустой слот в колонке, соответствующей желаемому количеству вибраций. Чтобы удалить выбранное приложение, нажмите на его значок и выберите «Удалить приложение».

В настоящий момент поддерживается получение уведомлений от следующих приложений: Facebook, Gmail, Inbox, Instagram, Skype, SnapChat, WhatsApp, LinkedIn, Facebook Messenger, Slack, Ebay, Twitter, Google Allo, Hangouts, Wechat, Telegram, Outlook, Easypark, ParkMe, Blocket, Tradera, Forza Football, Line (список обновляется). Для детального управления уведомлениями выбранного приложения перейдите в раздел «Уведомления» в настройках вашего телефона.

НАСТРОЙКА ФУНКЦИЙ ТРИГГЕРНЫХ КНОПОК

Данный раздел позволяет настроить функции, выполнение которых будет активироваться нажатием верхней или нижней триггерной кнопки.

В нижней части экрана отображаются функции, доступные для установки на триггерные кнопки.

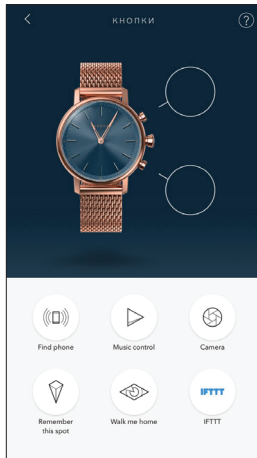

- **Find phone – Найти телефон**

Нажмите кнопку, чтобы ваш телефон воспроизвел звук. Для этого телефон должен находиться в диапазоне связи. Диапазон может отличаться в зависимости от ситуации. Функция действует также при активированном на телефоне режиме «Без звука». Для поиска телефона также можно нажать и удерживать в течение 3-х секунд заводную головку.

- **Music control – Управление музыкой**
Управляйте воспроизведением музыки по следующей инструкции:

Триггерная кнопка	
Нажмите	Воспроизвести/ приостановить
Нажмите 2 раза	Следующий трек
Нажмите 3 раза	Предыдущий трек
Нажмите 2 раза и удерживайте	Увеличить громкость
Нажмите 3 раза и удерживайте	Уменьшить громкость

- **Camera – Управление камерой**

Данная функция позволяет фотографировать удаленно на камеру вашего смартфона, нажав выбранную триггерную кнопку.


- **Remember this spot – Сохранить текущее местоположение**

Нажмите заданную триггерную кнопку, чтобы сохранить текущее местоположение. Для просмотра списка сохраненных мест нажмите на значок функции и перейдите в раздел «Сохраненные места».

- **Walk me home – «Веди меня домой»**

Пригласите друга стать вашим надежным контактом. Вашему другу необходимо скачать приложение Kronaby Friend, доступное в AppStore и Google Play. Затем нажмите на кнопку «Пригласить надежного контакта» и введите контактные данные. Вашему другу необходимо принять приглашение.

Чтобы отправить запрос Walk me home, нажмите выбранную триггерную кнопку. Удерживайте кнопку в течение 3-х секунд, чтобы отправить сигнал о происшествии.

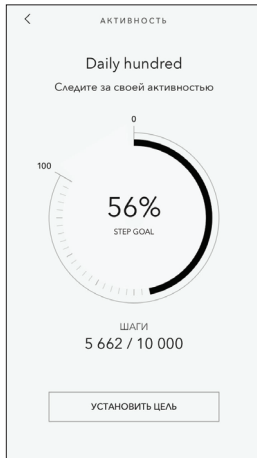

- **IFTTT**

Данная функция работает в сочетании с сервисом IFTTT (If This, Then That), настроить который можно на официальном сайте ifttt.com. Часы Kronaby будут вибрировать установленное количество раз при активации выбранной функции IFTTT.

НАСТРОЙКА ЦЕЛИ АКТИВНОСТИ

Следите за своей активностью, установив количество пройденных шагов в качестве ежедневной цели. Для этого нажмите на кнопку «Установить цель».

Вы сможете отслеживать свой прогресс и получать

напоминания о малой активности, установив функции «Step goal» и «Get moving» в разделе «Фильтрация оповещений».

НАСТРОЙКИ ПРИЛОЖЕНИЯ

В настройках приложения вы можете сделать следующее:

- **Откалибровать часы**

Если вы предполагаете, что часы некорректно показывают время, вы можете откалибровать их повторно.

- **Найти часы**

Если вы потеряли часы, эта функция поможет вам увидеть их местоположение в момент последнего соединения с вашим телефоном. Чтобы увидеть его, нажмите на кнопку «Последнее местоположение».

- **Забудь часы**

Если вы хотите использовать часы с другим телефоном, нажмите на кнопку «Забудь часы». Подробнее см. раздел «Смена смартфона».


- **Настроить более сильную вибрацию**

Нажмите на значок тумблера для переключения на более сильную вибрацию.

ВНИМАНИЕ: Это снизит срок службы батареи на несколько месяцев.

- **Активировать режим «Kronaby Labs»**

Если вы хотите протестировать новые функции до официального релиза, активируйте режим «Kronaby Labs». Значки тестовых функций, окрашенные в фиолетовый цвет, будут отображаться в различных разделах настроек.

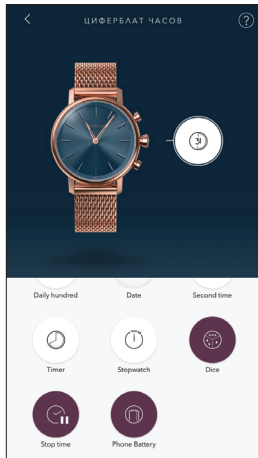

- Поставить оценку приложению Kronaby
- Получить дополнительную информацию в разделе «Справка».

Для просмотра дополнительной информации перейдите в интересующий вас раздел:

- «Советы и рекомендации» для просмотра подсказок по использованию различных функций;
- «Вопросы и ответы» для перехода на официальный сайт Kronaby в раздел «Часто задаваемые вопросы» (на английском языке);
- «Видеоинструкции» для перехода на официальный Youtube-канал Kronaby и просмотра обучающих видеороликов по

- использованию часов (на английском языке);
- «Связаться со службой поддержки».

ОБНОВЛЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ И ПРОШИВКИ ЧАСОВ

Для часов и приложения время от времени будут доступны обновления прошивки. Когда обновление приложения будет доступно для установки, вы получите уведомление в AppStore или Google Play. Возможность обновления прошивки часов будет отображено в виде индикатора в разделе «Настройки». Для обновления прошивки войдите в настройки и выберите «Обновить сейчас». После этого будет отображена информация о содержании обновления. Во время обновления следуйте инструкциям на экране и держите часы вблизи телефона.

Чтобы постоянно получать информацию о новых функциях, подсказки и последние новости, рекомендуем вам подписаться на новостную рассылку Kronaby.

Для связи с сервисом поддержки войдите в раздел «Настройки» и выберите пункт «Связаться со службой поддержки».

СБРОС НАСТРОЕК ЧАСОВ

Если вы сменили/потеряли телефон, вы сможете соединить часы с новым телефоном только после сброса настроек часов.

Как выполнить сброс настроек часов: нажмите и удерживайте одновременно верхнюю и нижнюю триггерные кнопки, пока часы не начнут вибрировать, а стрелки часов не начнут вращаться. Теперь часы готовы к соединению с новым телефоном.

СМЕНА СМАРТФОНА

Если вы меняете телефон на другой, необходимо сделать следующее:

- 1) Если ваш старый телефон находится у вас, откройте приложение Kronaby и сделайте следующее:
 - В разделе «Настройки» выберите «Забыть часы» и часы отсоединятся от приложения и телефона.
 - Зайдите в настройки телефона и удалите устройство Kronaby, если оно подключено.
 - Установите приложение Kronaby на новый телефон и соедините часы с телефоном.
- 2) Если ваш старый телефон находится не у вас (потерян), прежде всего вам необходимо выполнить сброс часов, и после этого вы сможете соединить часы с новым телефоном:
 - Выполните сброс настроек часов, для этого нажмите и удерживайте одновременно верхнюю и нижнюю триггерные кнопки, пока часы не начнут вибрировать, а стрелки часов не начнут вращаться. Теперь часы готовы к соединению с новым телефоном.
 - Установите приложение Kronaby на новый телефон и соедините часы с телефоном.

Условия гарантийного обслуживания

Срок гарантии 24 месяца со дня покупки. Продавец гарантирует исправную работу изделия в течение данного срока при условии полного соблюдения требований, описанных в инструкции по эксплуатации и гарантийном талоне и при условии использования изделия только для личных нужд (не связанных с профессиональной или предпринимательской деятельностью) и по прямому назначению. В этот период будут бесплатно устранены недостатки изделия, возникшие по вине фирмы-изготовителя, при предъявлении изделия, гарантийного талона и документа, подтверждающего факт покупки, в указанные в данном гарантийном талоне сервисные центры. В случае отсутствия в регионе продажи изделия сервисного центра, перечисленного в гарантийном талоне, изделие может быть передано в магазин для дальнейшей передачи в сервис. Срок устранения недостатков изделия определяется сервис-центром индивидуально и составляет не более 45 дней с момента приемки изделия у покупателя. Гарантия продлевается на время нахождения изделия в сервисном центре. Вскрытие изделия или попытка ремонта по любой причине вне гарантийного сервиса влечет однозначное аннулирование данной гарантии. В течение гарантийного срока допускается и не является дефектом :

- 1) Разрядка элемента питания (батарейки), установленного в изделие заводом-изготовителем. Замена элемента питания в течение гарантийного срока должна производиться только в гарантийном сервисном центре за счет покупателя;
- 2) Износ (поломка) ремешка, браслета, застежки, корпуса часов

- (полный или частичный), кнопок, головок или покрытия часов (позолоты, металлизации и т.п.) в процессе эксплуатации;
- 3) Рассогласование часовой и минутной стрелки менее 0,5 минутного деления (при совмещении их в положении 12-00);
- 4) Отклонение секундной стрелки от штрихов деления шкалы менее 0,5 секундного деления;
- 5) Люфт часовой и минутной стрелки кварцевых часов в пределах 0,5 секундного деления;
- 6) Отклонение среднесуточной точности хода механических часов менее чем на -20/+40 секунд в сутки. Отклонение среднемесячной точности хода кварцевых часов менее чем на +/- 20 секунд в месяц.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА:

- 1) Изделия, имеющие следы нарушения правил эксплуатации:
 - следы ударов и механических повреждений: вмятины, зазубрины, отскочившие стрелки, отсутствие или деформация заводной головки часов и т.п.;
 - следы несанкционированного вскрытия вне гарантийного сервис-центра (царапины на корпусе в месте стыка с задней крышкой, поврежденные шлицы винтов, отпечатки пальцев внутри механизма, нестандартные элементы питания и т.п.);
 - следы воздействия на изделие высоких (более +50°C) или низких температур (менее - 20°C);
- 2) Повреждения (внутренние или внешние) вызванные любым внешним механическим воздействием, ударными или вибрационными нагрузками, применением внешней силы к частям изделия: разбитое или выпавшее стекло, трещины, царапины,

задиры, сколы, деформации материалов и деталей, слом или выгибание оси переводной головки, искривление осей колес и баланса, деформации платин, разрыв или растяжение деталей, отрыв ушек корпуса для крепления браслета и т.п.;

- 3) Повреждение часов водой в результате нарушения правил эксплуатации. Часы с обозначениями «Water resistance» и «Water resistance 30 m» не предназначены для плавания. Запрещается воздействовать на головку или кнопки часов, пока часы находятся в воде;
- 4) Повреждения, вызванные попаданием на изделие едких химических веществ или растворителей: щелочи, кислоты, ртуть и её пары, растворители пластиков и т.п.;
- 5) Повреждение изделий из-за попадания внутрь инородных предметов, веществ или насекомых;
- 6) Повреждение механизма календаря из-за перевода пользователем даты или недели между 23.00 и 04.00 часами (когда задействован механизм автоматического изменения даты).
- 7) Прочие повреждения, вызванные умышленными или неосторожными действиями покупателя или нарушением правил эксплуатации.
- 8) Все остальные причины с детальной информацией вы можете найти в гарантийном талоне.

Настоящий гарантийный талон действителен только на изделие, на которое выписан. Талон с незаполненными или неразборчиво заполненными графами характеристик изделия, с исправлениями в графах считается недействительным.

Производитель:

Anima

Västra Varvsgatan 19

211 19 Malmö

SWEDEN

KRONABY
SWEDEN