

K R O N A B Y
S W E D E N

ІНСТРУКЦІЯ

Дякуємо Вам за вибір годинника Kronaby!

Годинник є багатофункціональним пристроєм і відноситься до категорії технічно складних товарів. Як прилад для вимірювання часу, вони забезпечують виконання декількох функцій - вимірювання поточного часу в годинах і хвилинах, а також мають функцію водозахисту (в різних межах). Крім цих функцій, годинники Kronaby є гібридними смарт-годинниками, які виконують функції будильника, таймера, секундоміра та інше.

Далі ви знайдете інструкцію по експлуатації свого годинника і умови гарантійного обслуговування.

Звертаємо вашу увагу, що з оновленням програми та прошивки годинника список виконуваних функцій може змінюватися. Актуальна інформація про всі нові функції та їх налаштування доступна на офіційному сайті годинників Kronaby www.kronaby.com.

Моделі з додатковим циферблатом з однією стрілкою



Моделі з додатковим циферблатом з двома стрілками



Моделі з двома додатковими циферблатами



Модель без додаткового циферблата



Початок роботи з годинником Kronaby


Android

Час і інші функції годинника Kronaby налаштовуються за допомогою додатка, який необхідно встановити на ваш смартфон. У цьому розділі надана інформація як встановити додаток Kronaby на смартфон на базі Android, зареєструватися в додатку, з'єднати годинник і додаток по Bluetooth, відкалібрувати стрілки. Після цього час буде встановлено автоматично відповідно до вашого поточного місцевого часу і ви зможете налаштувати інші функції.

УВАГА: Натисніть на кнопки / заводну головку перш ніж встановлювати програму. Це призведе до обертання стрілок і спробі годинника підключитися до додатка. Не турбуйтеся, але краще не натискати на кнопки до отримання відповідного запиту програми.

ВСТАНОВЛЕННЯ ДОДАТКУ:

- 1) Встановіть додаток Kronaby з Google Play. У пошуку введіть «Kronaby».
- 2) **УВАГА:** У Google Play є ще один додаток від Kronaby під назвою «Kronaby Friend». Його вам буде потрібно встановити пізніше, якщо ви захочете скористатися функцією «Веди мене додому».
- 3) Запустіть додаток Kronaby.
- 4) Увійдіть, вказавши дані вашого облікового запису Google, або створіть акаунт за допомогою адреси електронної пошти та пароля.

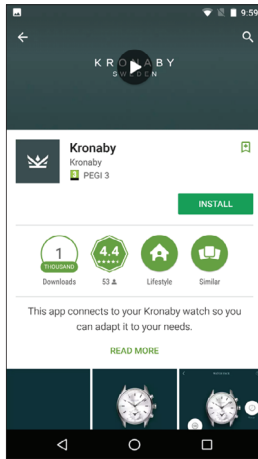

Якщо ви створили обліковий запис при покупці годинника на сайті Kronaby.com, ви можете використовувати ті ж дані для входу в додаток.

УВАГА: Неможливо створити обліковий запис, вказавши вже використану адресу електронної пошти. Якщо ви забули пароль, ви можете відправити його собі через меню «Увійти».

- 4) Ознайомтеся та прийміть умови і Політику конфіденційності
- 5) Підтвердіть Вашу електронну адресу електронної пошти та виберіть, чи хочете ви отримувати інформаційну розсилку від Kronaby.

З'ЄДНАННЯ ГОДИННИКА З ДОДАТКОМ:

- 1) Для підключення додатку до годинника

необхідно включити функцію Bluetooth на вашому смартфоні і не вимикати її для коректної роботи годинника. Більшість функцій засновані на з'єднанні годинника з телефоном і відключення інтернету або Bluetooth призведе до некоректної роботи годинника.

- 2) Дозвольте додатку доступ до вашого місця перебування. Це необхідно для коректної роботи деяких функцій годинника.
- 3) Візьміть годинник і дотримуйтесь інструкцій на екрані для того, щоб з'єднати його з додатком. Коли ви натиснете на заводну головку, стрілки почнуть обертатися і додаток спробує з'єднатися з годинником. Зазвичай встановлення з'єднання займає менше хвилини. Для цього телефон і годинник повинні бути розташовані якомога ближче один до одного.
- 4) Після встановлення з'єднання стрілки годинника припинять обертатися і додаток повідомить вас про успішне з'єднання. Далі необхідно відкалібрувати годинник. Стрілки повинні бути відкалібровані строго на 12 годин. Якщо ви не відкалібруєте стрілки, це призведе до некоректного відображення часу та виконання деяких функцій
- 5) Почніть калібрування хвилинної стрілки, обертаючи коліщатко на екрані вашого смартфона, поки стрілка на годиннику не вкаже рівно на 12 годин. Потім натисніть «Далі» і аналогічно вирівняйте годинникову стрілку, щоб вона вказувала рівно на 12 годин. Обертання коліщатка на екрані за годинниковою стрілкою призведе до обертання стрілки на годиннику в тому ж напрямку.
- 6) Якщо на вашому годиннику є додатковий циферблат (-и), стрілки на ньому (них) також необхідно відкалібрувати, щоб вони вказували рівно на 12 годин. Після цього натисніть «Готово».

Для коректної роботи всіх функцій годинника програма має працювати у фоновому режимі. Закриття програми викличе проблеми в роботі годинника, що є особливістю операційної системи Android.

iOS


Час і інші функції годинника Kronaby налаштовуються за допомогою додатка, який необхідно встановити на ваш смартфон. У цьому розділі надана інформація як встановити додаток Kronaby на смартфоні Apple, зареєструватися в додатку, з'єднати годинник і додаток по Bluetooth, відкалібрувати стрілки. Після цього час буде встановлено автоматично відповідно до вашим поточним місцевим часом і ви зможете налаштувати інші функції.

УВАГА: Натисніть на кнопки / заводну головку перш ніж встановлювати програму, що призведе до обертання стрілок і спробі годинника підключитися до додатка. Не турбуйтеся, але краще не натискати на кнопки до отримання відповідного запиту програми.

ВСТАНОВЛЕННЯ ДОДАТКУ:

- 1) Встановіть додаток Kronaby з AppStore. У пошуку введіть «Kronaby».

УВАГА: У AppStore є ще один додаток від Kronaby під назвою «Kronaby Friend». Його вам буде потрібно встановити пізніше, якщо ви захочете скористатися функцією «Веди мене додому».

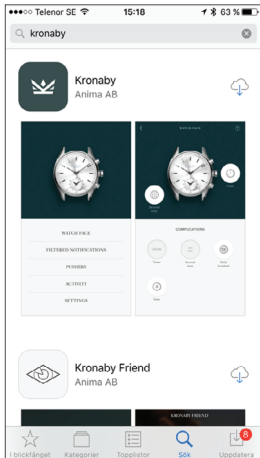

2) Відкрийте програму Kronaby

3) Увійдіть, вказавши дані вашого облікового запису Facebook, або створіть новий акаунт за допомогою адреси електронної пошти та пароля. Якщо ви створили обліковий запис при покупці годинника, на сайті Kronaby.com, ви можете використовувати ті ж дані для входу в додаток.

УВАГА: Неможливо створити обліковий запис, вказавши вже використану адресу електронної пошти. Якщо ви забули пароль, ви можете відправити його собі через меню «Увійти».

4) Ознайомтеся та прийміть умови і Політику конфіденційності

5) Підтвердіть Вашу електронну адресу електронної пошти та виберіть, чи хочете ви отримувати інформаційну розсилку від Kronaby.

З'ЄДНАННЯ ГОДИННИКА З ДОДАТКОМ:

- 1) Для підключення додатку до годинника необхідно включити функцію Bluetooth на вашому смартфоні і не вимикати її для коректної роботи годинника. Більшість функцій засновані на з'єднанні годинника з телефоном і відключення інтернету або Bluetooth призведе до некоректної роботи годинника. Додатку також необхідний доступ до вашого розташування для коректної роботи деяких функцій годинника.
- 2) Візьміть годинник і дотримуйтесь інструкцій в додатку для того, щоб з'єднайте їх з додатком. Коли ви натиснете на заводну головку, стрілки почнуть обертатися і додаток спробує з'єднатися з годинником. Зазвичай встановлення з'єднання займає менше хвилини. Для цього телефон і годинник повинні бути розташовані якомога ближче один до одного.
- 3) Після встановлення з'єднання стрілки годинника припинять обертатися і додаток повідомить вас про успішне з'єднання. Далі необхідно відкалібрувати годинник. Стрілки повинні бути відкалібровані строго на 12 годин. Якщо ви не откалібруєте стрілки, це призведе до некоректного відображення часу і виконання деяких функцій.
- 4) Почніть калібрування хвилинної стрілки, обертаючи коліщатко на екрані вашого смартфона, поки стрілка на годиннику не вкаже рівно на 12 годин. Потім натисніть «Далі» і аналогічно вирівняйте годинникову стрілку, щоб вона вказувала рівно на 12 годин. Обертання коліщатка на екрані по годинниковою стрілкою призведе до обертання стрілки на годиннику в тому ж напрямку.

5) Якщо на вашому годиннику є додатковий циферблат (-и), стрілки на ньому (них) також необхідно відкалібрувати, щоб вони вказували рівно на 12 годин. Після цього натисніть **«Готово»**

Для коректної роботи всіх функцій годинника програма має працювати у фоновому режимі. Закриття програми викличе проблеми в роботі годинника, що є особливістю операційної системи iOS.

Налаштування функцій годинника Kronaby

Android та iOS

Час і інші функції годинника Kronaby налаштовуються за допомогою додатка, який необхідно встановити на вашому смартфоні. Інформація про встановлення додатка і з'єднанні годинника зі смартфоном на базі iOS або Android представлена в розділі **«Початок роботи»**.

Для коректної роботи всіх функцій годинника Bluetooth на вашому смартфоні повинен бути включений, а програма має працювати у фоновому режимі. Закриття програми викличе проблеми в роботі годинника, що є особливістю операційної системи вашого смартфона.

У цьому розділі наведено як налаштувати необхідні функції годинника Kronaby. Зміст розділу:

- Огляд додатку
- Налаштування функцій циферблата
- Налаштування фільтрації повідомлень
- Налаштування функцій тригерних кнопок
- Налаштування мети активностей
- Встановлення програми
- Оновлення програми і прошивки годинника
- Скидання налаштувань годинника
- Зміна смартфона

ОГЛЯД ДОДАТКУ:

Додаток Kronaby дозволяє вам миттєво налаштовувати функції годинника відповідно до ваших потреб. Годинники Kronaby і їх функції розроблені командою Kronaby в Мальме, Швеція.

Меню управління та додатки включають в себе 4 розділи для налаштування функцій годинника (функції циферблата, фільтрація повідомлень, функції тригерних кнопок, мета активностей) і 5-й розділ для управління налаштуванням програми та перегляду інформації про годинник і додаток. Для встановлення функції необхідно перетягнути відповідну програму у вільний слот в кожному розділі. Щоб налаштувати функцію або отримати додаткову інформацію про неї, натисніть на значок функції.



ЦИФЕРБЛАТ ЧАСОВ

ФИЛЬТРАЦИЯ ОПОВЕЩЕНИЙ

КНОПКИ


АКТИВНОСТЬ

НАСТРОЙКИ

Значок «?» в правому верхньому кутку в розділі будь-якої функції відкриває меню з підказками з її встановлення.

НАЛАШТУВАННЯ ФУНКЦІЙ ЦИФЕРБЛАТА:

У нижній частині екрана відображаються всі функції, що доступні для встановлення на циферблат вашого годинника. У вкладці «Заводна головка» ви можете встановити функції, що активуються натисканням заводною головкою. Вкладка «Додатковий циферблат» доступна для моделей з одним або двома додатковими циферблатами на які також можуть бути встановлені деякі функції. На циферблат годинника можуть бути встановлені наступні функції:

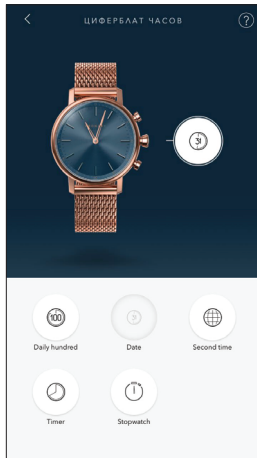

- **Second time - Другий часовий пояс .**
Це відображення часу в іншому часовому поясі після натискання на заводну головку.
Ви також можете встановити часовий пояс своєї країни і при зміні часового поясу інший часовий пояс буде автоматично замінений на домашній часовий пояс.
- **Date - Дата**
При натисканні на заводну головку обидві стрілки годинника вкажуть на хвилину, що відповідає поточній даті. Ця функція також доступна для встановлення на додатковий циферблат в обраних моделях лінійки APEX (A1000-3111 и A1000-3112).

• Timer – Таймер

Для керування таймером використовуйте заводну головку і тригерні кнопки за наступною інструкцією:

Заводна головка	
Натисніть	Активація функції
Тримайте	Збільшити час
Відпустіть	Запустити таймер
Натисніть два рази	Скинути
Верхня тригерна кнопка	
Натисніть	Збільшити час на 1 хв.
Натисніть два рази	Збільшити час на 10 хв.
Нижня тригерна кнопка	
Натисніть	Зменшити час на 1 хв.
Натисніть два рази	Збільшити час на 10 хв.

Функція недоступна для встановлення на додатковий циферблат.

• Daily hundred – Щоденна сотня

При натисканні на заводну головку стрілки годинника вкажуть на число, відповідне відсотку досягнення заданої вами цілі активності.

• Day of week – День тижня

Ця функція доступна для встановлення на другий додатковий циферблат зі шкалою днів тижня в обраних моделях лінійки APEX (A1000-3111 і A1000-3112).

• Stopwatch – Секундомір

Для керування таймером використовуйте заводну головку і тригерні кнопки за наступною інструкцією:


Заводна головка	
Натисніть	Активація функції секундоміра
Верхня тригерна кнопка	
Натисніть	почати відлік
Натисніть повторно	зупинити відлік
Нижня тригерна кнопка	
Натисніть	скинути
Натисніть повторно	нове коло

НАЛАШТУВАННЯ ФІЛЬТРАЦІЇ ПОВІДОМЛЕНЬ

Функція фільтрації повідомлень дозволяє вам вибрати контакти, додатки або функції телефону, повідомлення від яких будуть відображатися за допомогою вібрації і напрямки стрілок (1,2 або 3) в залежності від обраного типу оповіщення.

Ви можете налаштувати три типи вібрації: 1, 2 або 3 вібрації (їм відповідає 1-й та 2-а і 3-тя колонки зі слотами). 3 вібрації рекомендується встановлювати на найбільш важливі для вас оповіщення, так як їх простіше всього відчути на руці, але вони призводять до більш швидкої розрядки батареї.

У нижній частині екрана відображаються всі контакти і функції, що доступні для встановлення та отримання оповіщень у вигляді вібрації:

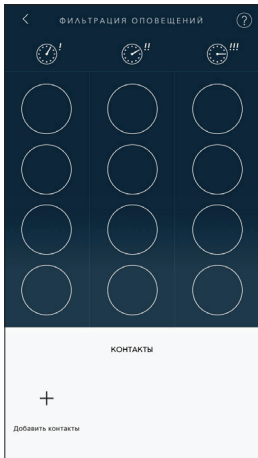

- **Контакти** Натисніть на значок «+», виберіть зі списку контактів людину, перетягніть значок з цим контактом в порожній слот в колонці, яка відповідає бажаної кількості вібрацій та отримуйте оповіщення коли цей контакт буде намагатися зв'язатися з вами.

- **All calls- Усі дзвінки**

Годинник Kronaby сповістить вас, коли вам хтось зателефонує.

- **All text – усі повідомлення**

Годинник Kronaby сповістить вас коли в додатку «Повідомлення» або «iMessage» надходить повідомлення.

- **Calendar - Календар**

Годинник Kronaby сповістить вас про майбутню зустріч, що запланована в додатку «Календар»

- **Get moving– «Ворушись!»**

Якщо ви будете перебувати без руху протягом години, годинник Kronaby нагадає вам, що ви мало рухаєтеся. Вібрація буде надходити щогодини.

- **Silent alarm – будильник**

Натисніть на значок функції, щоб налаштувати бажаний час будильника і частоту повтору. Щоб відкласти той, що телефонує, будильник на 10 хв, натисніть на заводну головку. Щоб пропустити будильник, утримуйте заводну головку протягом 3-х секунд.

- **Step goal – мета активності**

Годинник Kronaby сповістить вас, коли ви досягнете свою щоденну мету кількості пройдених кроків. Встановлювати чи змінювати задану мету можливо в розділі «Активність».

- **IFTTT**

Ця функція працює в поєднанні з сервісом IFTTT (If This, Then That), налаштувати який можна на офіційному сайті ifttt.com. Годинник Kronaby буде вібрувати встановлену кількість разів при активації обраної функції IFTTT.

- **ВАЖЛИВІ ДОДАТКИ**


- Натисніть на значок «+», виберіть зі списку важливі додаток і отримуйте оповіщення, коли цей додаток відправляє повідомлення. У вкладці «Ваші додатки» будуть відображатися всі додатки, які відправили повідомлення з тих пір, як ви носите Kronaby. Їх список регулярно оновлюється. Потім перетягніть значок з обраним додатком в порожній slot в колонці, яка відповідає бажаній кількості вібрацій. Щоб видалити обрані програми, натисніть на його значок і виберіть «Видалити додаток».

На даний момент підтримується отримання повідомлень від таких програм: Facebook, Gmail, Inbox, Instagram, Skype, SnapChat, WhatsApp, LinkedIn, Facebook Messenger, Slack, Ebay, Twitter, Google Allo, Hangouts, Wechat, Telegram, Outlook, Easypark, ParkMe, Blocket, Tradera, Forza Football, Line (список оновлюється).

Для детального управління повідомленнями вибраної програми перейдіть в розділ «Повідомлення» в налаштуваннях вашого телефону.

НАЛАШТУВАННЯ ФУНКЦІЙ ТРИГЕРНИХ КНОПОК

Даний розділ дозволяє налаштувати функції виконання яких має використовуватися натисканням верхньої або нижньої тригерної кнопки. У нижній частині екрана відображаються функції, що доступні для встановлення на тригерні кнопки.

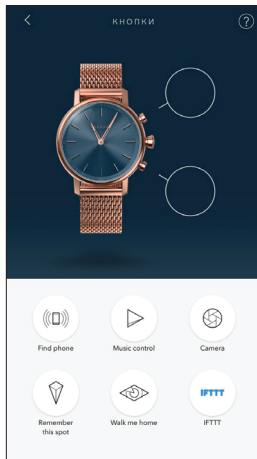

- **Find phone – знайти телефон**

Натисніть кнопку, щоб ваш телефон відтворив звук. Для цього телефон повинен знаходитися в діапазоні зв'язку. Діапазон може відрізнятися в залежності від ситуації. Функція діє також при активованому на телефоні режимі «Без звуку». Для пошуку телефону також можна натиснути і утримувати протягом 3-х секунд заводну головку.

- **Music control – Керування музикою**

Керуйте відтворенням музики за наступною інструкцією:

Тригерна кнопка	
Натисніть	Відтворити / призупинити
Натисніть 2 рази	Наступний трек
Натисніть 3 рази	Попередній трек
Натисніть 2 рази і утримуйте	Збільшити гучність
Натисніть 3 рази і утримуйте	Зменшити гучність

- **Camera – Керування камерою**


Ця функція дозволяє фотографувати віддалено на камеру вашого смартфона натиснувши обрану тригерну кнопку.

- **Remember this spot – Зберегти поточне місцезнаходження**

Натисніть задану тригерну кнопку, щоб зберегти поточне місце розташування. Щоб переглянути список збережених місць натисніть на значок функції і перейдіть в розділ «Збережені місця».

- **Walk me home – «Веди мене додому»**

Запросіть друга стати вашим надійним контактом. Вашому другу необхідно завантажити додаток Kronaby Friend, доступне в AppStore і Google Play. Потім натисніть на кнопку «Запросити надійний контакт» і введіть контактні дані. Вашому другу необхідно прийняти запрошення. Щоб відправити запит Walk me home, натисніть обрану тригерну кнопку. Утримуйте кнопку протягом 3-х секунд, щоб відправити сигнал про подію.

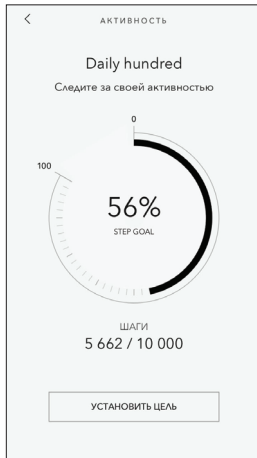

- **IFTTT**

Ця функція працює в поєднанні з сервісом IFTTT (If This, Then That), налаштувати який можна на офіційному сайті ifttt.com. Годинник Kronaby буде вібрувати встановлену кількість разів при активації обраної функції IFTTT.

НАЛАШТУВАННЯ МЕТИ АКТИВНОСТІ

Слідкуйте за своєю активністю, встановивши кількість пройдених кроків в якості щоденної мети. Для цього натисніть на кнопку «Встановити мету». Ви зможете відслідковувати свій прогрес і отримувати


нагадування про малу активність, встановивши функції «Step goal» і

«Get moving» в розділі «Фільтрація оповіщень»

НАЛАШТУВАННЯ ДОДАТКУ

У налаштуваннях програми ви можете зробити наступне:

- **Відкалібрувати годинник**
Якщо ви припускаєте, що годинник некоректно показує час, ви можете відкалібрувати його повторно.
- **Знайти годинник**
Якщо ви загубили годинник, ця функція допоможе вам побачити його розташування в момент останнього з'єднання з вашим телефоном. Щоб побачити це, потрібно натиснути на кнопку «Останнє місце розташування».
- **Забути годинник**
Якщо ви хочете використовувати годинник з іншим телефоном, натисніть на кнопку «Забути годинник». Детальніше див. Розділ «Зміна смартфона».
- **Налаштувати більш сильну вібрацію**
Натисніть на значок тумблера для перемикання на більш сильну вібрацію. УВАГА: Це знизить термін служби батареї на кілька місяців.
- **Активувати режим «Kronaby Labs»**
Якщо ви хочете тестувати нові функції до офіційного релізу, активуйте режим «Kronaby Labs». Позначки тестових функцій, пофарбовані у фіолетовий колір, будуть відображатися в різних розділах налаштувань.

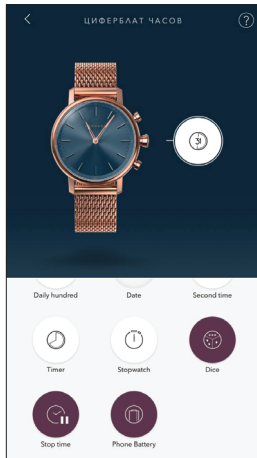

- **Поставити оцінку додатку Kronaby**
- **Отримати додаткову інформацію в розділі "Довідка"**

Для перегляду додаткової інформації перейдіть в цікавий для вас розділ:

- «Поради та рекомендації» для перегляду підказок з використання різних функцій;
- «Питання і відповіді» для переходу на офіційний сайт Kronaby в розділ «Найчастіші питання» (англійською мовою);
- «Відеоінструкції» для переходу на офіційний Youtube-канал Kronaby і перегляду навчальних відеороликів по використанню годинника (англійською мовою); - «Зверніться до нас».

ООНОВЛЕННЯ ДОДАТКУ І ПРОШИВКИ ГОДИННИКА

Для годинника і додатка час від часу будуть доступні оновлення прошивки. Коли оновлення додатка буде доступно для встановлення, ви отримаєте повідомлення в AppStore або Google Play. Можливість оновлення прошивки годинника буде відображено у вигляді індикатора в розділі «Налаштування». Для оновлення прошивки зайдіть у налаштування і оберіть «Оновити зараз». Після цього буде відображена інформація про зміст оновлення. Під час оновлення, дотримуйтеся інструкцій на екрані і тримайте годинник поблизу телефону.

Щоб постійно отримувати інформацію про нові функції, підказки і останні новини, рекомендуємо вам підписатися на розсилку новин Kronaby.

Для зв'язку з сервісом підтримки увійдіть в розділ «Налаштування» і виберіть пункт «Зверніться до нас».

СКИДАННЯ НАЛАШТУВАНЬ ГОДИННИКА

Якщо ви замінили телефон, ви зможете з'єднати годинник з новим телефоном тільки після скидання налаштувань годинника.

Як виконати скидання налаштувань годинника: натисніть і утримуйте одночасно верхню і нижню тригерні кнопки, поки годинник не почне вібрувати, а стрілки годинника не почнуть обертатися. Тепер годинник готовий до з'єднання з новим телефоном.

ЗМІНА СМАРТФОНА

Якщо ви змінюєте телефон на інший, Вам необхідно зробити наступне:

- 1) Якщо ваш старий телефон знаходиться у вас, відкрийте додаток Kronaby і зробіть наступне:
 - В розділі «Налаштування» виберіть «Забути годинник» і годинник від'єднається від програми та телефону.
 - Зайдіть в налаштування телефону і видаліть пристрій Kronaby, якщо його підключено.
 - Встановіть додаток Kronaby на новий телефон і з'єднайте годинник з телефоном.
- 2) Якщо ваш старий телефон знаходиться не у вас (втрачений), перш за все вам необхідно виконати скидання налаштувань годинника і після цього ви зможете з'єднати годинник з новим телефоном:
 - Скиньте налаштування годинника, для цього натисніть і утримуйте одночасно верхню і нижню тригерні кнопки, поки годинник не почне вібрувати, а стрілки годинника не почнуть обертатися. Тепер годинник готовий до з'єднання з новим телефоном.
 - Встановіть додаток Kronaby на новий телефон і з'єднайте годинник з телефоном.

Умови гарантійного обслуговування

Срок гарантії 24 місяці з дня покупки. Продавець гарантує справну роботу виробу протягом даного терміну за умови повного дотримання вимог, описаних в інструкції по експлуатації та гарантійному талоні і за умови використання виробу тільки для особистих потреб (не пов'язаних з професійною або підприємницькою діяльністю) і за прямим призначенням. У цей період можуть бути: безкоштовне усунення недоліків виробу, що виникли з вини фірми-виробника, при пред'явленні виробу, гарантійного талона та документа, що підтверджує факт покупки, а також зафіксовані в гарантійному талоні авторизовані сервісні центри. У разі відсутності в регіоні продажу виробу авторизованого сервісного центру, перерахованого в гарантійному талоні, виріб може бути передано в магазин для подальшої передачі в авторизований сервісний центр. Термін усунення недоліків виробу визначається сервісним центром індивідуально і становить не більше 45 днів з моменту приймання виробу у покупця. Гарантія продовжується на час перебування виробу в сервісному центрі. Спроби самостійного розтину виробу або спроба самостійного ремонту по будь-якій причині поза авторизованого сервісного центру тягне однозначне анулювання даної гарантії. Протягом гарантійного терміну допускається і не є дефектом:

- 1) Розрядка елемента живлення (батареї), встановленого в виріб заводом-виробником. Заміна елемента живлення протягом гарантійного терміну повинна проводитися тільки в авторизованому сервісному центрі за рахунок покупця;
- 2) Знос (поломка) ремінця, браслета, застібки, корпусу годинника

(повний або частковий), кнопок, головок або покриття годинника (позолоти, металізації і т.п.) в процесі експлуатації;

- 3) Неузгодженість годинникової та хвилинної стрілки менш ніж 0,5 хвилинного поділу (при поєднанні їх в положенні 12-00);
- 4) Відхилення секундної стрілки від штрихів ділення шкали менш ніж 0,5 секундного ділення;
- 5) Люфт годинникової та хвилинної стрілки кварцових годинників в межах 0,5 секундного ділення;
- 6) Відхилення середньодобової точності ходу механічних годинників менш ніж на -20 / + 40 секунд на добу. Відхилення середньомісячної точності ходу кварцових годин менше ніж на +/- 20 секунд в місяць.

ГАРАНТІЯ НЕ ПОШИРЮЄТЬСЯ НА:

- 1) Вироби, що мають сліди порушення правил експлуатації:
 - сліди ударів і механічних пошкоджень: вм'ятини, щербини, порушення положення стрілок, відсутність або деформація заводної головки годинника і т.п. ;
 - сліди несанкціонованого розтину годинника поза авторизованого сервісного центру (подряпини на корпусі в місці стику із задньою кришкою, пошкоджені шліци гвинтів, відбитки пальців всередині механізму, нестандартні елементи живлення і т.п.);
 - сліди впливу на виріб високих (понад + 50 ° C) або низьких температур (менше - 20 ° C);
- 2) Пошкодження (внутрішні або зовнішні) викликані будь-яким зовнішнім механічним впливом, ударними або вібраційними навантаженнями, застосуванням зовнішньої сили до частин виробу: розбите або випадше скло, тріщини, подряпини,

задираки, відколи, деформації матеріалів і деталей, злам або вигинання осі перекладної головки, викривлення осей коліс балансу, деформації платин, розрив або розтяг деталей, відривання вушок корпусу для кріплення браслета і т.п.

- 3) Пошкодження годинника водою в результаті порушення правил експлуатації. Годинники з позначенням «Water resistance» та «Water resistance 30 m » - не призначені для плавання. забороняється впливати на головку або кнопки годинника, поки годинник знаходиться у воді;
- 4) Пошкодження, що викликані потраплянням на виріб їдких хімічних речовин або розчинників: луку, кислоти, ртуть і її пари, розчинники пластиків і т.п. ;
- 5) Пошкодження виробу через попадання всередину сторонніх предметів, речовин або комах;
- 6) Пошкодження механізму календаря через переведення користувачем дати або тижня між 23.00 та 04.00 годинами (коли задіяний механізм автоматичної зміни дати).
- 7) Інші пошкодження, що викликані умисними або необережними діями покупця або порушенням правил експлуатації.
- 8) Інші причини більш детально можливо знайти в вашому гарантійному талоні

Справжній гарантійний талон дійсний тільки на виріб, який виписаний в ньому. Талон з незаповненими або нерозбірливо заповненими графами характеристик виробу, з виправленнями в графах або без підпису покупця вважається недійсним.

Виробник:
Anima
Västra Varvsgatan 19
211 19 Malmö
SWEDEN

KRONABY
SWEDEN