




PRECISION

# ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ CHRONOGRAPH

Movement Cal. 5030.D & 5021.D

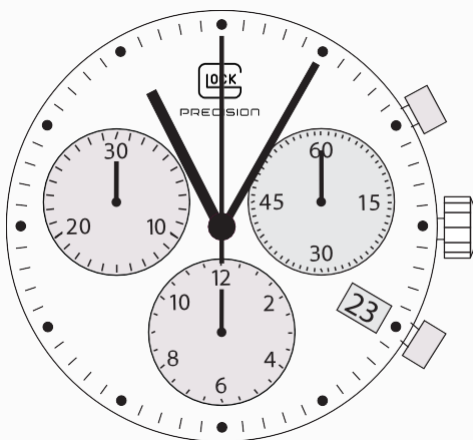

# ОПИС ДИСПЛЕЮ ТА КНОПОК КЕРУВАННЯ

## Елементи Дисплею

Секундна стрілка

Хвилинна стрілка

Годинна стрілка

Секундомір

Лічильник хвилин

Лічильник годин  
(only 5030.D)

Число 5021.B


Число 5030.D

## Кнопки керування


Кнопка А

Заводна  
головка


Кнопка Б

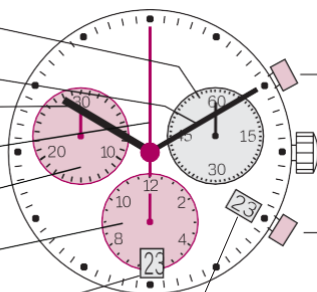

## НАЛАШТУВАННЯ ЧАСУ

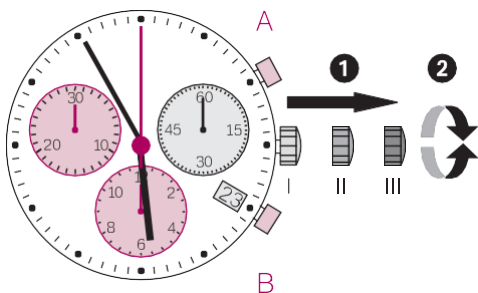


- 1 Витягніть заводну головку у положення III (годинник зупиняється).
- 2 Повертайте заводну головку, доки не встановите правильний час — 8:45.
- 3 Втисніть заводну головку назад у положення I.

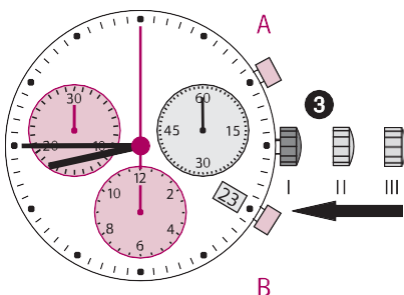


**Зверніть увагу:** Щоб встановити точний час до секунди, заводну головку слід витягнути, коли секундна стрілка перебуває у положенні «60». Після налаштування годинникової та хвилинної стрілок головку потрібно втиснути назад у положення I точно в потрібну секунду.

## ШВИДКЕ НАЛАШТУВАННЯ ДАТИ

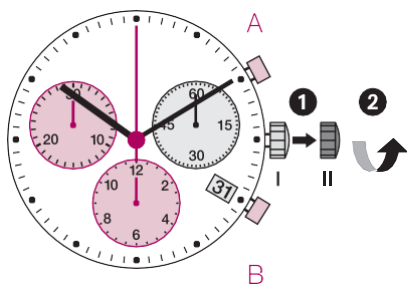

Приклад:

- 1 Витягніть заводну головку у положення II (годинник продовжує працювати)
- 2 Повертайте заводну головку, доки не з'явиться правильна дата. [1]
- 3 Втисніть заводну головку назад у положення I.

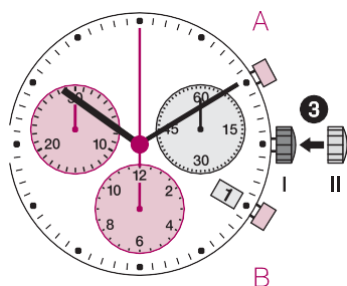


**Зверніть увагу:** під час зміни дати приблизно з 21:00 до опівночі слід встановлювати дату наступного дня.


## НАЛАШТУВАННЯ ДАТИ ТА ЧАСУ ПІСЛЯ ЗАМІНИ БАТАРЕЇ


Приклад:

- Дата / Час на годиннику: [17]/13:25
- Поточна дата/час: [4] 20:30

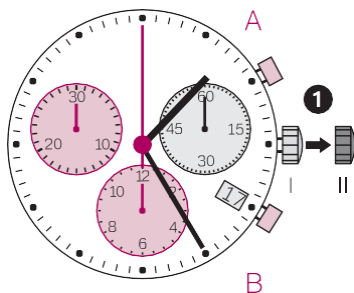


- 1 Витягніть заводну головку у положення II (годинник продовжує працювати).
- 2 Поверніть заводну головку, доки не з'явиться вчорашня дата. [3]

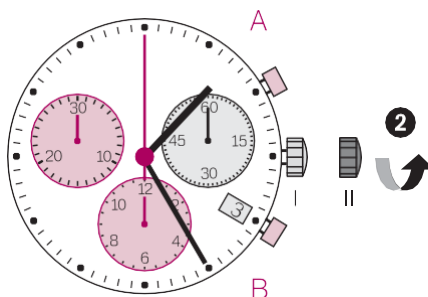

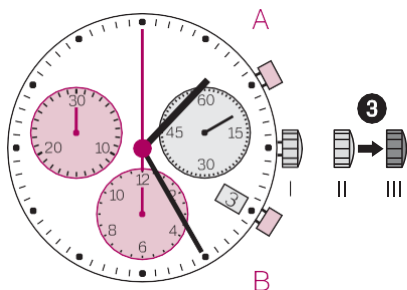


- 3** Витягніть заводну головку у положення III (годинник зупиняється).
- Поверніть заводну головку, доки не з'явиться правильна дата. **4**
- Продовжуйте повертати заводну головку, доки не з'явиться правильний час — 20:30
- 6** Втисніть заводну головку назад у положення I.

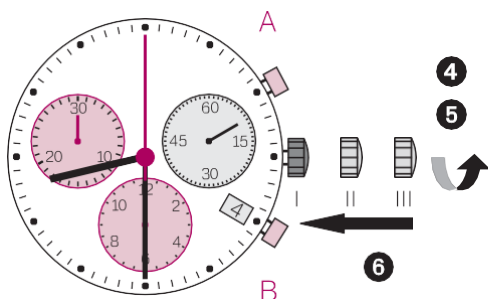


**Зверніть увагу:** Щоб встановити точний час до секунди, зверніться до розділу «Налаштування часу». Обов'язково враховуйте формат часу AM/PM (до/після полудня).

## ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ (ПУСК/СТОП/СКИДАННЯ)

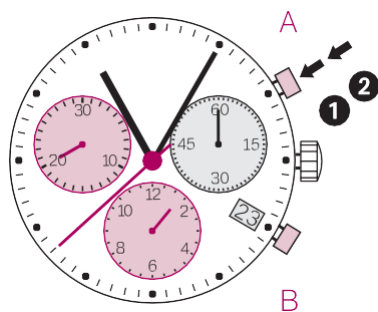


Приклад:

- 1** Пуск: натисніть кнопку А.
- 2** **Стоп:** щоб зупинити відлік, ще раз натисніть кнопку А та зчитайте покази хронографа: **1 год / 20 хв / 38 с.**
- 3** Обнулення: натисніть кнопку В (стрілки хронографа повернуться у нульове положення).

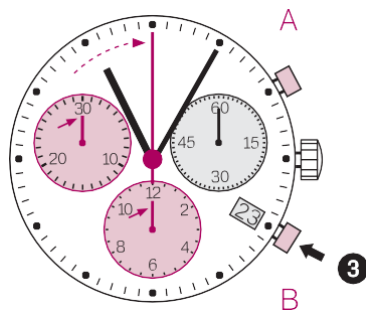


## НАКОПИЧЕННЯ ЧАСУ

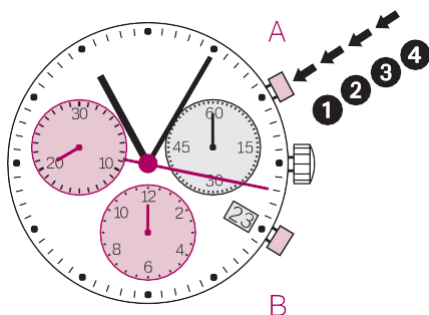

Приклад: (старт відліку)


- ❶ Стоп: (наприклад, через 15 хв 5 сек)
- ❷ Перезапуск: (відлік відновлено) ❶
- ❸ Стоп: (Наприклад, 5 хвилин 12 секунд
- ❹ після) = **20 хв 17 сек** ❸  
(Накопичений вимірний час відображається.)

- ❺ Скидання: стрілки хронографа повертаються у нульове положення.

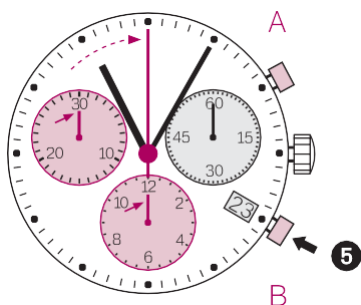

Зверніть увагу: Після цього ❹ відлік часу можна продовжити натисканням кнопки А (Пуск/Стоп, Пуск/Стоп, ...).


## ПРОМІЖНЕ АБО ІНТЕРВАЛЬНЕ ВИМІРЮВАННЯ ЧАСУ

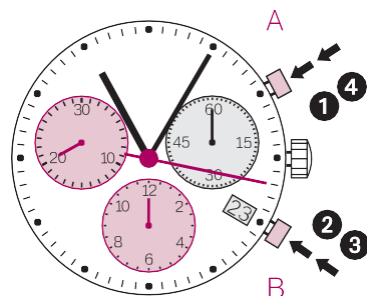

Приклад:


Старт: (початок відліку)

- ❶ Інтервал : напр., 20 хв 17 с (відлік часу продовжується у фоновому режимі)
- ❷ Відновлення показу виміряного часу: (стрілки хронографа швидко переходять до поточного виміряного часу).
- ❸ Стоп: (відображається фінальний час)
- ❹ Reset: Стрілки хронографа повертаються в початкове положення.

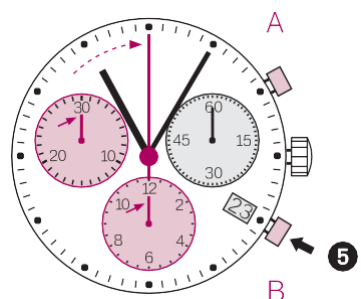

Зверніть увагу: Після цього подальші інтервали або проміжні значення можна переглядати натисканням кнопки В (відображення інтервалу / відновлення виміряного часу тощо).

# НАЛАШТУВАННЯ СТІЛОК У ПОЧАТКОВЕ ПОЛОЖЕННЯ

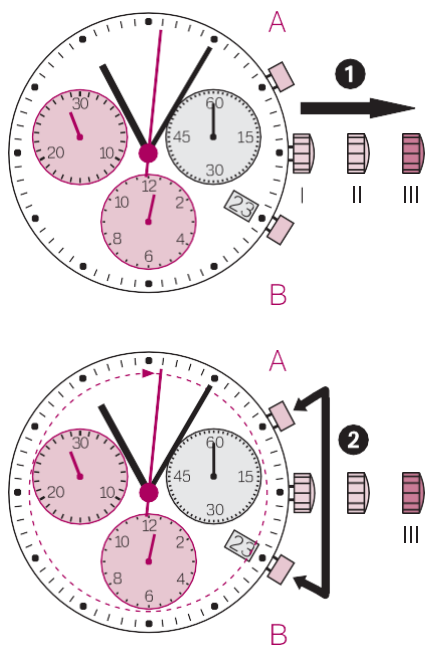

## Приклад:

Одна або кілька стрілок хронографа не знаходяться у правильному нульовому положенні й потребують налаштування (наприклад, після заміни батареї).

- 1 Витягніть заводну головку у положення III (усі стрілки хронографа зупиняються у своєму правильному або неправильному нульовому положенні).
- 2 Утримуйте кнопки А та В одночасно, натиснутими щонайменше 2 секунди (секундна стрілка зробить оберт на 360°, активується режим коригування).



### Налаштування секундної стрілки

Одинарний крок ➡ А 1 x короткий  
Тривалий рух ➡ А довгий



### Налаштування наступної стрілки В

Налаштування годинної стрілки на 5030.D (позиція 6 год)


Одинарний крок ➡ А 1 x короткий  
Тривалий рух ➡ А довгий



### Налаштування наступної стрілки В

Налаштування хвилинної стрілки (позиція 9 год)

Одинарний крок ➡ А 1 x короткий  
Тривалий рух ➡ А довгий

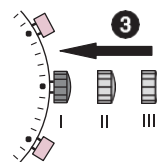

- 3 Поверніть заводну головку в положення I. Припинення налаштування стрілок хронографа (може бути виконано в будь-який час).