




PRECISION

## ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ SOLAR

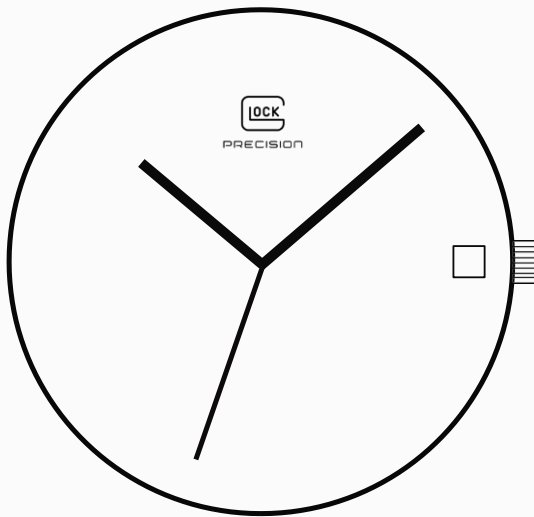

### ГОДИННИК НА СОНЯЧНІЙ БАТАРЕЇ

Цей годинник працює на сонячній енергії — під циферблатом розміщена сонячна панель, яка перетворює будь-яке джерело світла на електроенергію та накопичує її в акумуляторі.

## СТРОК СЛУЖБИ

Орієнтовний термін роботи повністю зарядженої батареї без підзарядки від світла — близько 6 місяців до повної зупинки годинника.

## ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО НИЗЬКИЙ ЗАРЯД БАТАРЕЇ

Ваш годинник попереджає про необхідність підзарядки. Коли заряд батареї низький, стрілка секундоміра починає рухатися з кроком у 2 секунди. Годинник продовжить працювати в такому режимі ще близько трьох днів. Якщо ви помітили, що секундна стрілка рухається з інтервалом у 2 секунди - зарядіть годинник, наблизивши його до джерела світла.

## ШВИДКИЙ СТАРТ

Ваш годинник оснащений функцією швидкого старту, яка активується за кілька секунд при впливі світла з яскравістю 3000 люкс і вище. Для порівняння, це подібно до світла від 30-ватної лампи, розташованої на відстані близько 20 см від годинника.

## РЕКОМЕНДАЦІЇ З БЕЗПЕЧНОГО ЗАРЯДЖАННЯ

Під час заряджання годинника уникайте близького контакту з яскравим джерелом світла, таким як фотоспалахи, фари автомобілів, лампи розжарювання та подібне. Це може спричинити значний нагрів годинника і пошкодити його внутрішні механізми. Якщо заряджаєте годинник сонячним світлом, не залишайте його на панелі автомобіля — це також може призвести до перегріву. Температура під час заряджання не повинна перевищувати 60°C.

## ЗАХИСТ ВІД ПЕРЕЗАРЯДЖАННЯ


Годинник оснащено захистом від перезаряджання, що запобігає перевищенню максимальної напруги зарядки і таким чином захищає батарею від пошкоджень.

## БЕЗПЕЧНИЙ ДЛЯ ДОВКІЛЛЯ

Вбудований акумулятор — титаново-літєвий, не містить шкідливих для довкілля речовин.

## НЕ ПОТРЕБУЄ ЗАМІНИ БАТАРЕЇ

На відміну від традиційних кварцових годинників, цей годинник не використовує звичайну батарею, тож заміна живлення не знадобиться.

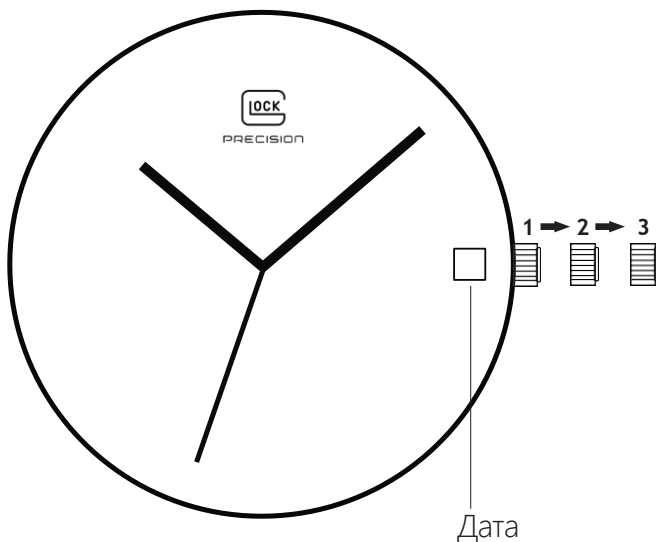

## ІНСТРУКЦІЯ

1. Розкрутіть головку в середнє положення.
2. Поверніть головку, щоб встановити дату. Витягніть головку до другого клацання.
3. Поверніть головку, щоб встановити час.
4. Закрутіть головку назад у початкове положення.

Ваш годинник налаштовано!

**Важливо:** не встановлюйте дату між 21:00 та 1:00, щоб не пошкодити механізм перемикання.

| Яскравість освітлення (Lux) | Джерело світла      | Середовище                                  | Заряджання протягом доби | Заряджання для безперервної роботи під дією світла | Максимальна напруга |
|-----------------------------|---------------------|---------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|
| 700                         | Люмінесцентні лампи | Звичайне                                    | Приблизно 54 хв          | Приблизно 37 год                                   | Приблизно 197 год   |
| 3,000                       | Люмінесцентні лампи | Люмінесцентні лампи 30 Вт на відстані 20 см | Приблизно 12 хв          | Приблизно 8 год                                    | Приблизно 43 год    |
| 10,000                      | Сонячне світло      | Похмуро                                     | Приблизно 4 хв           | Приблизно 3 год                                    | Приблизно 13 год    |
| 100,000                     | Сонячне світло      | Ясно                                        | > 1 хв                   | Приблизно 36 год                                   | Приблизно 6 год     |